

BOLSILLO DE FUELLE (INDICACIONES PATRONAJE)

BOLSILLO DE FUELLE



En esta lección vamos a aprender a trazar el patrón de un bolsillo de fuelle. También se llama “cargo” porque es el típico que suelen llevar los pantalones con el mismo nombre.

Se trata de un bolsillo exterior, es decir, va encima de la prenda y se caracteriza por llevar un fuelle hacia fuera que le da amplitud.


BOLSILLO DE FUELLE (INDICACIONES PATRONAJE)

Empezamos dibujando un rectángulo con las medidas del bolsillo que en este caso serán de 15 cm de ancho por 18 cm de alto.

Una vez tengamos el rectángulo listo, vamos a añadir 8 cm más al ancho porque queremos ponerle un pliegue central.

También podemos hacer directamente un rectángulo de 23 cm.


Las medidas son totalmente orientativas y se pueden variar para hacer el diseño que más se adapte a lo que buscamos.

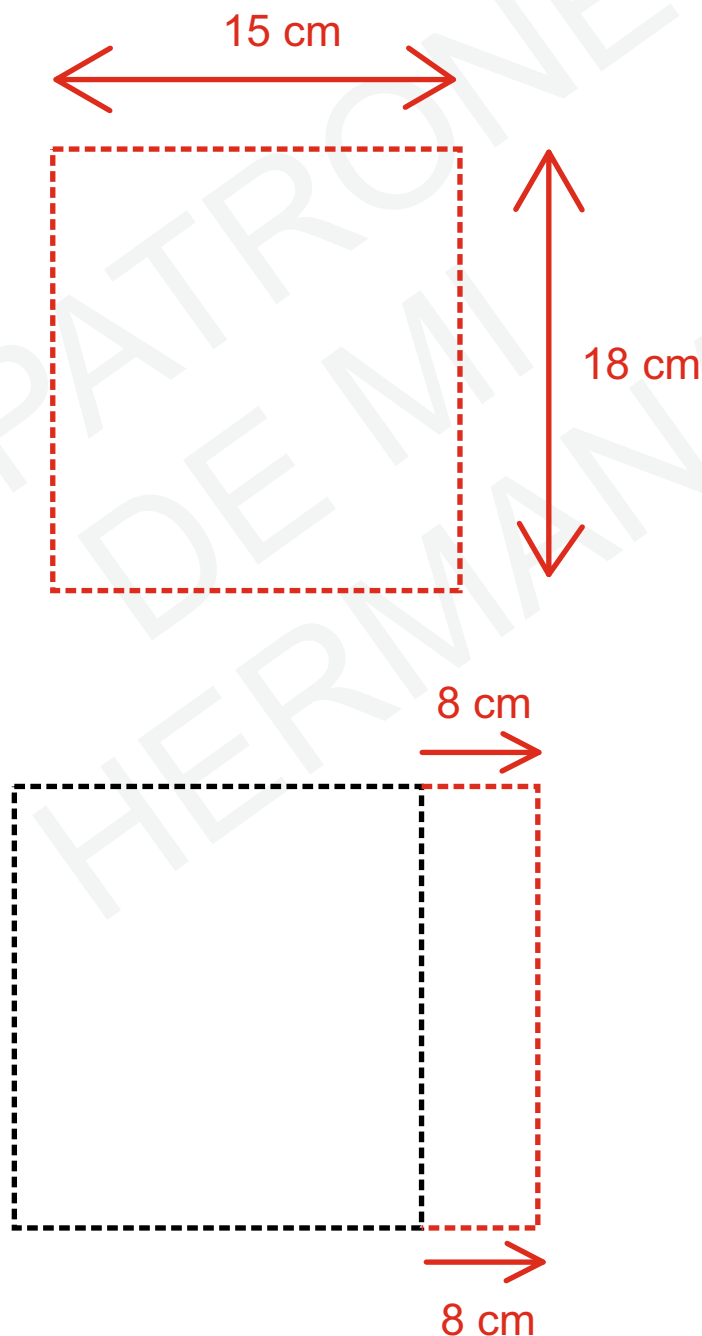

BOLSILLO DE FUELLE (INDICACIONES PATRONAJE)


-Marcamos el centro del bolsillo para poder ubicar el pliegue.

-Vamos a marcar 4 cm para un lado y 4 cm para otro del aplomo central ya que el pliegue será de 8 cm (en caso de no querer pliegue, el bolsillo será simplemente de 15 cm siguiendo los pasos posteriores igualmente).

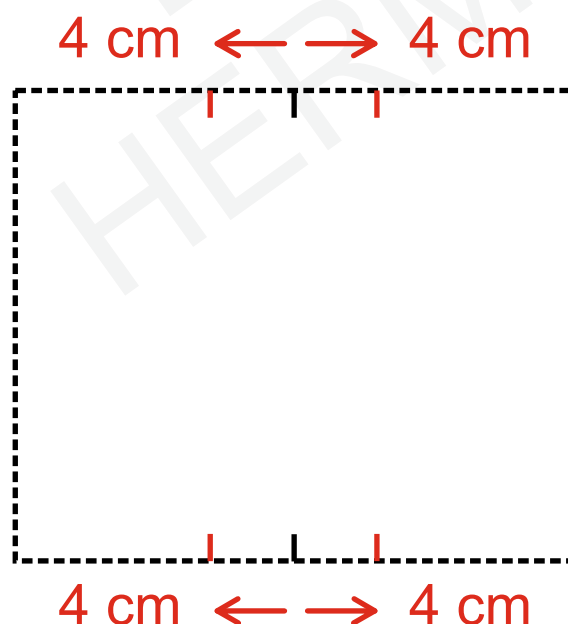

BOLSILLO DE FUELLE (INDICACIONES PATRONAJE)

Continuamos haciendo el fuelle del bolsillo. En este caso será de 4 cm en total, así que vamos a darle 2 cm + 2 cm a los laterales y al bajo.

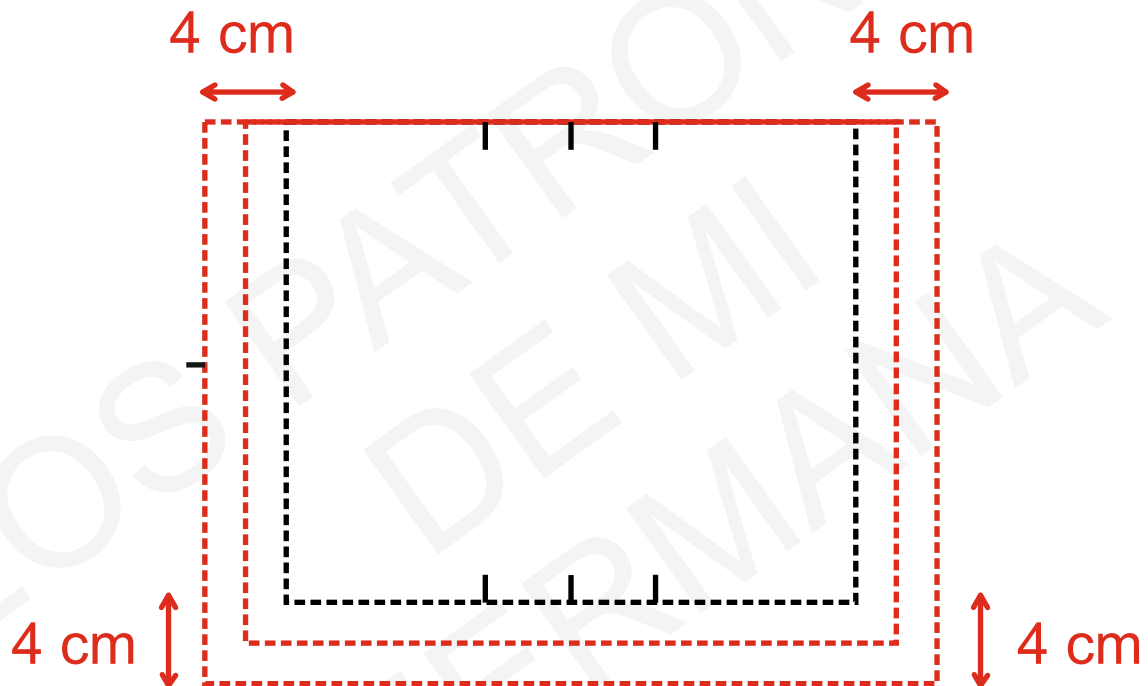


BOLSILLO DE FUELLE (INDICACIONES PATRONAJE)

Para que tenga la forma adecuada para coser posteriormente, vamos a recortarle el sobrante de las esquinas de esta forma.

Trazamos una línea recta uniendo los picos inferiores (en rojo) y después escuadramos ambos lados a 90 grados (en verde).

Después volvemos a escuadrar teniendo como referencia la línea verde (en color morado).

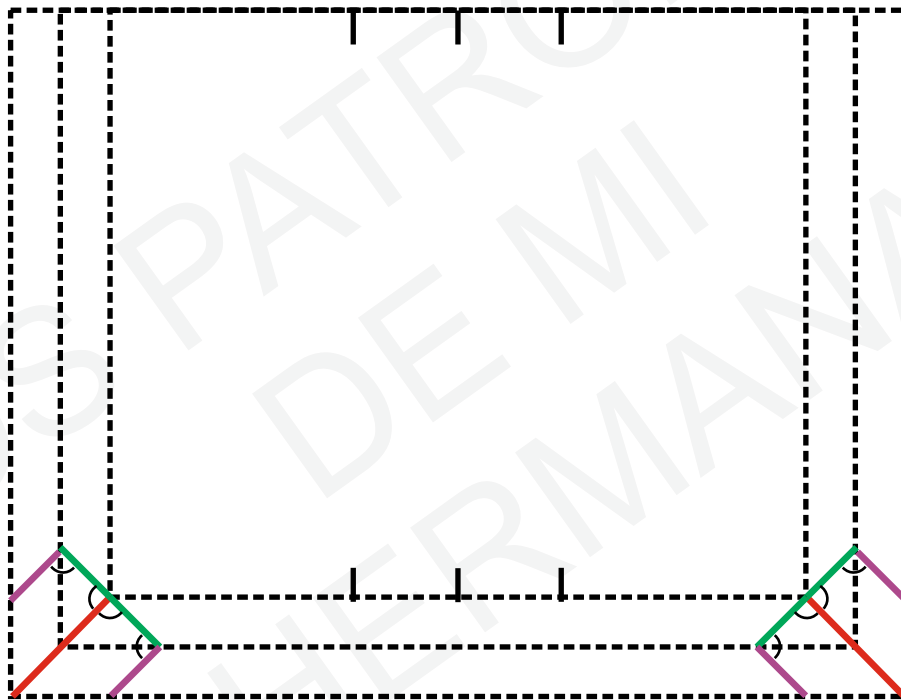

BOLSILLO DE FUELLE (INDICACIONES PATRONAJE)

Ahora ya podemos dar las costuras alrededor. Será 1 cm de costura en laterales y bajo y 2 cm o 2,5 en la parte superior.

Pero en el nuevo recuadro que hemos hecho no daremos costura ya que es un sobrante del patrón.

También debemos mover los aplomos para los bordes del patrón.

